
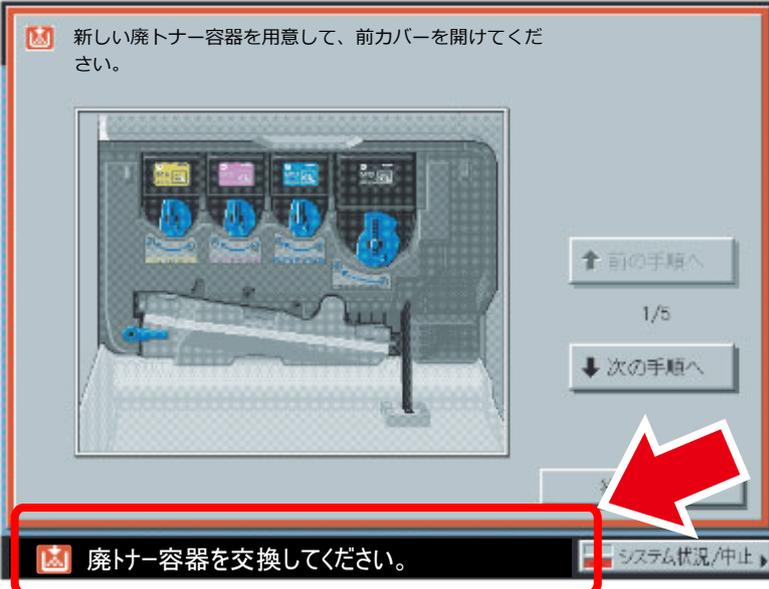
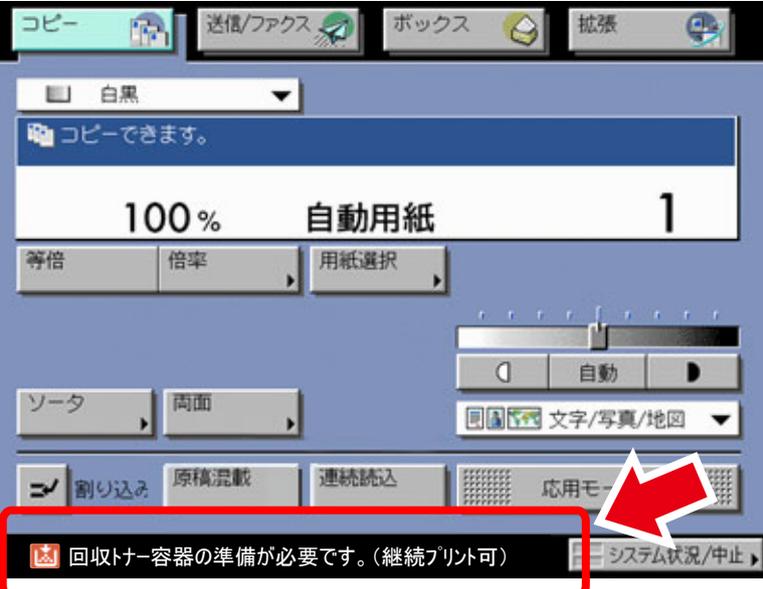


紙にトナーを定着させて印刷を行う過程で発生する、余計なトナーを集める入れ物を「回収(廃)トナー容器」といいます。
トナー粉がいっぱいになると印刷が出来なくなってしまいますので、交換が必要になります。

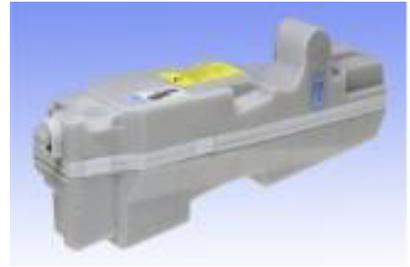

準備表示

まだプリントすることはできますが、
容器の空き容量が少なくなっています。
新しい容器を用意してください。




交換表示

容器の交換は、
「廃トナー容器を交換してください。」
というメッセージが表示されてから行ってください。

交換手順




回収トナー容器がいっぱいになると、ディスプレイに交換方法が表示されます。

- 1 本体の前カバーを開きます。
- 2 レバーを上げます。
- 3 回収トナー容器を取り外します。

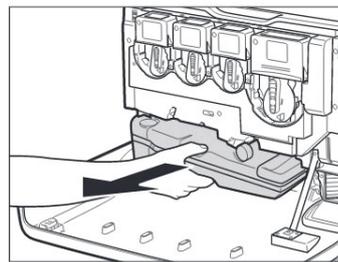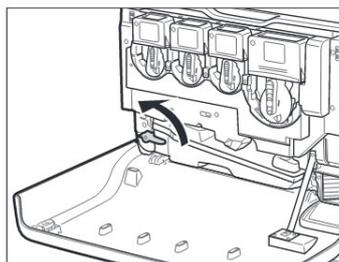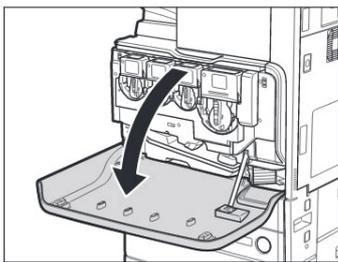

▲注意 回収トナー容器を取り外すときは、回収トナー容器を傾けないようにしてください。回収トナー容器を傾けると回収トナーがこぼれます。

- 4 取り外した回収トナー容器の口を、付属のふたでふさぎます。
- 5 新しい回収トナー容器を取り付けます。
- 6 レバーを元に戻し、本体の前カバーを閉じます。

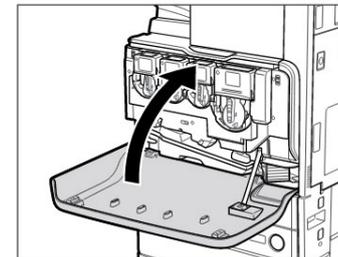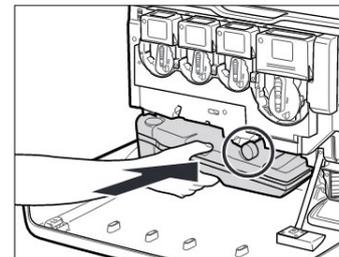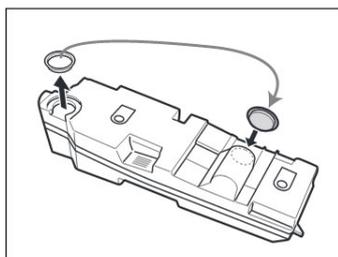

※新しい回収トナー容器を取り付ける場合は、5のイラストで囲んでいる箇所を本体に合わせてください。
※取り外した回収トナー容器は、付属の袋に入れて、トナー粉がこぼれないようにしてご返却ください。