


iR-ADVANCE C5000系 回収トナー容器の交換について

紙にトナーを定着させて印刷を行う過程で発生する、余計なトナーを集める入れ物を「回収トナー容器」といいます。

トナー粉がいっぱいになると印刷が出来なくなってしまうので、交換が必要になります。

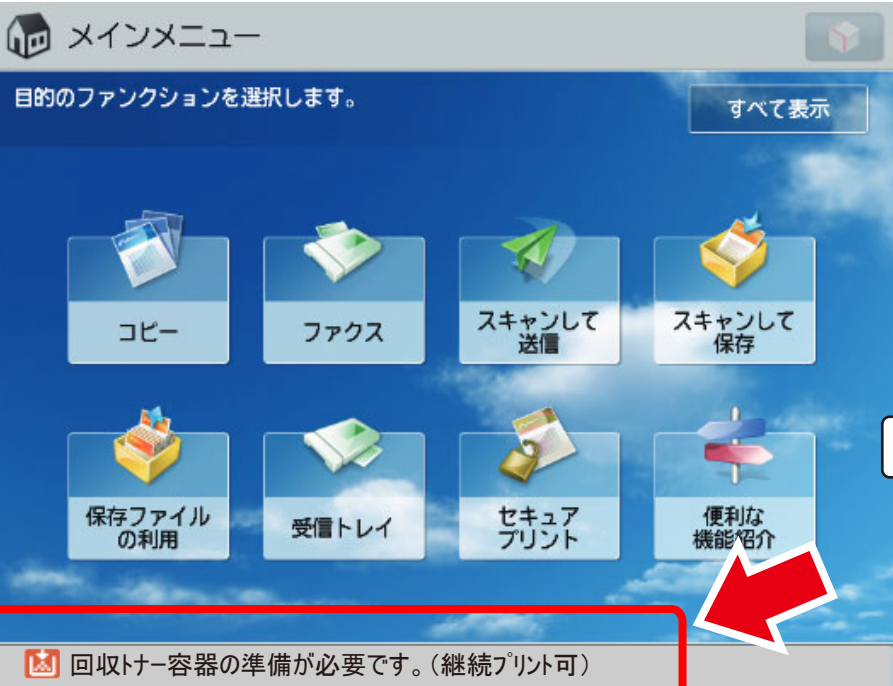

準備表示

まだプリントすることはできますが、
容器の空き容量が少なくなっています。
新しい容器を用意してください。


交換表示

容器の交換は、
「回収トナー容器を交換してください。」
というメッセージが表示されてから行って
ください。


交換手順

回収トナー容器がいっぱいになると、ディスプレイに交換方法が表示されます。


1 前カバーの左右を持って開きます。

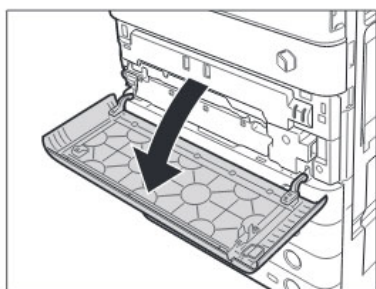

2 ロックレバーを下げます。

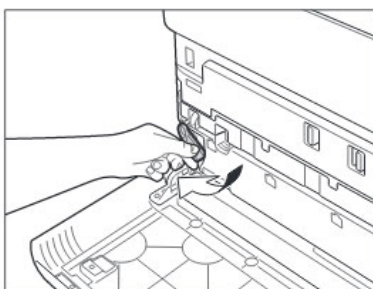


3 回収トナー容器を取り外します。

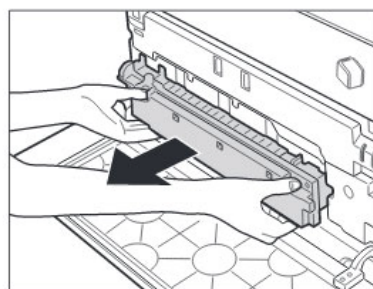


注意 回収トナー容器を取り外すときは、回収トナー容器を傾けないようにしてください。回収トナー容器を傾けると回収トナーがこぼれます。


4 新しい回収トナー容器を取り付けます。

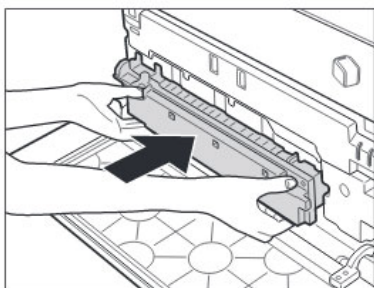

5 ロックレバーを元に戻します。

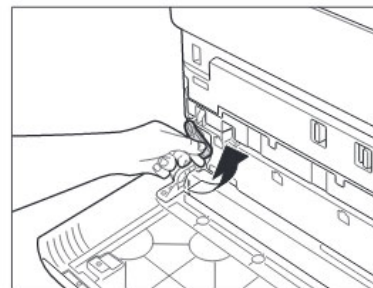

6 本体の前カバーを閉じます。

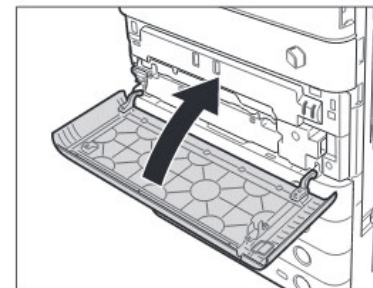

※取り外した回収トナー容器は、付属の袋に入れて、トナー粉がこぼれないようにしてご返却ください。 ジェイネット株式会社