

iR-ADVANCE C5030系 トナー交換について

交換手順

トナー交換カバーの左右を持って開きます。




交換するトナーの色を選択して、
[トナー容器取り出し] を押します。




小カバーが自動的に開くのを待って
から、トナー容器を引き出します。


小カバーは手動で開かないで下さい。
無理に開こうとすると破損する恐れが
あります。

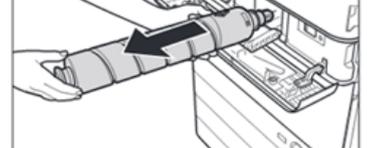


新しいトナー容器を10回程度振りまします。

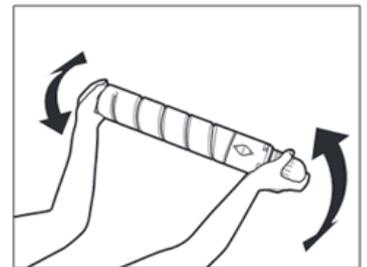


保護キャップを外します。

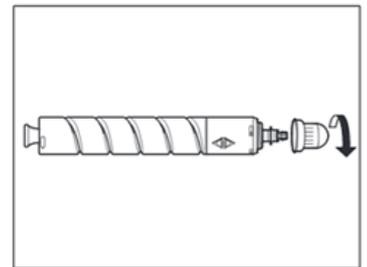

新しいトナー容器を奥まで押し込みます。

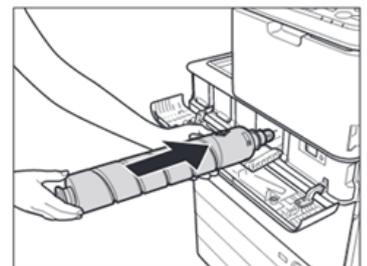

小カバー・トナー交換カバーを閉じます。

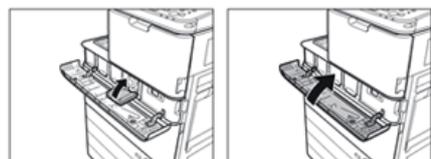

① トナー準備表示

ジェイネット株式会社

メインメニュー

目的のファンクションを選択します。

すべて表示



トナー容器(ブラック)の準備が必要です。(継続プリント可)

まだプリントすることはできますが、トナー残量は、総量の約10%
です。(約1,000枚分) 新しいトナーを用意してください。
トナー容器の交換は、下記の交換メッセージが表示されてから
行ってください。交換表示が出てからでなければ、トナーが取り
出せません。

② トナー交換表示

コピー ファクス スキャンして送信 スキャンして保存



トナー容器を交換してください。(ブラック)

トナー容器を(ブラック)を交換してください。(継続プリント可)

どちらかのメッセージが表示されたら、
右下のボタンを押してください

トナーが完全になくなると、プリントできない状態になります。
手順に従ってトナー容器を交換してください。