


iR-ADVANCE C2020系 トナー交換について

ジェイネット株式会社


交換手順

① トナー準備表示

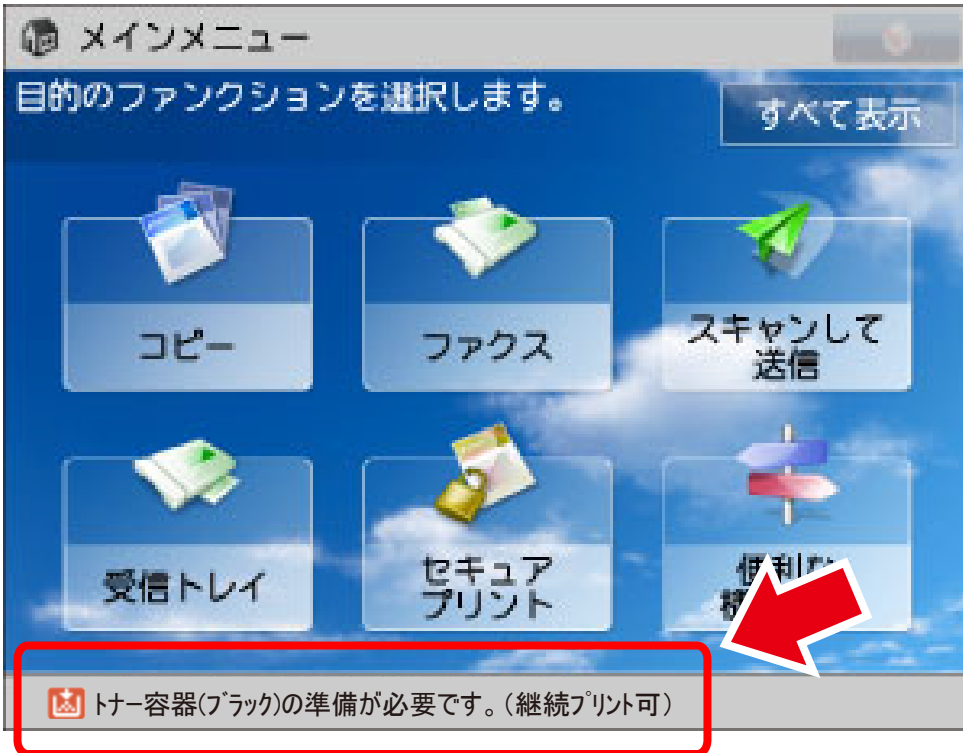


まだプリントすることはできますが、トナー残量は、総量の約10%です。(約1,000枚分) 新しいトナーを用意してください。
トナー容器の交換は、下記の交換メッセージが表示されてから行ってください。

② トナー交換表示


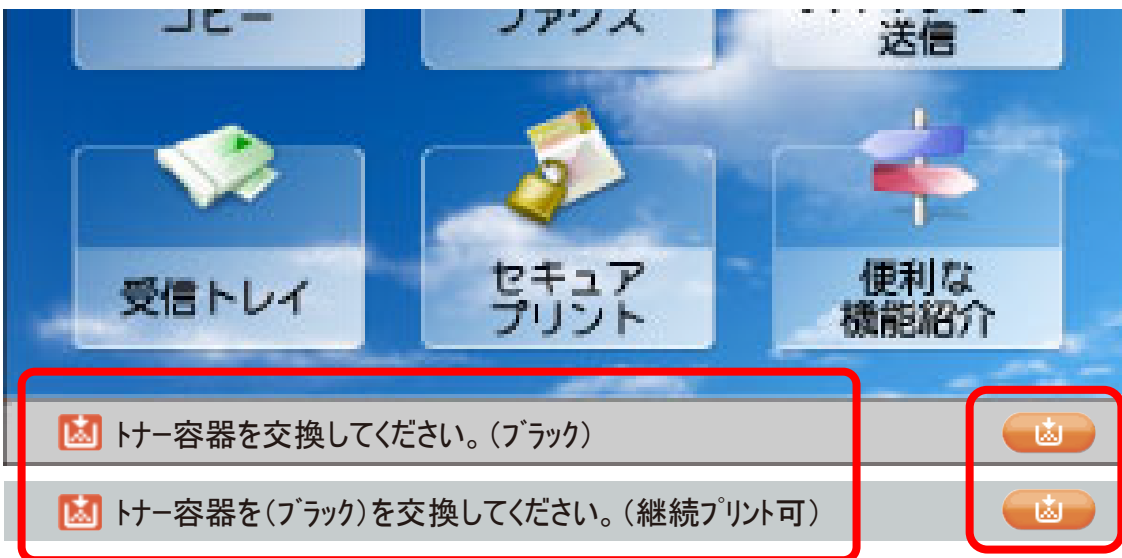


どちらかのメッセージが表示されたら、
右下のボタンを押してください


トナーが完全になくなると、プリントできない状態になります。
手順に従ってトナー容器を交換してください。

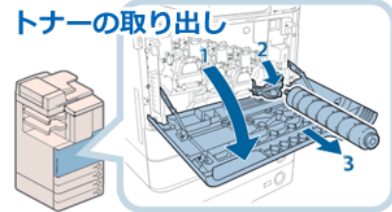


トナー容器が半分程度出てきたら、容器の下に手を添えながらまっすぐ引き出してください。

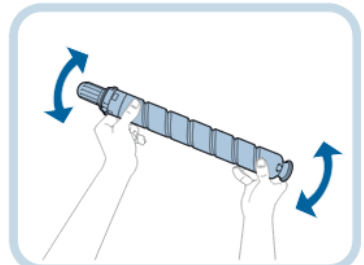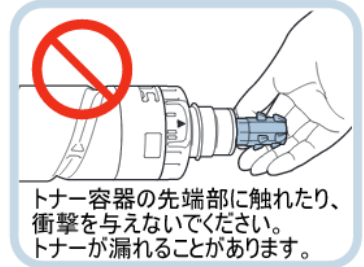

新しいトナー容器を両手で持ちながら、10回程度振る

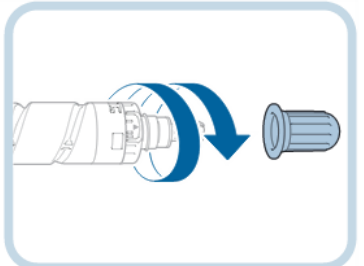


矢印の方向に回して、保護キャップを取り外します。

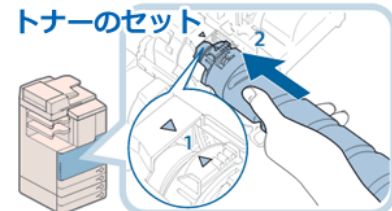

1. 新しいトナー容器の先端近くのリングに示されている矢印と本体トナー入り口に示されている矢印を、図のようにあわせる

2. 新しいトナー容器を奥まで押し込む

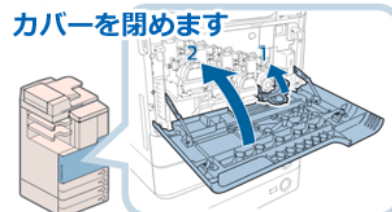

1. 交換したトナー容器のカバーを閉じる

2. 本体前カバーを閉じる