


iR-ADVANCE C2200系 トナー交換について

ジェイネット株式会社


交換手順

① トナー準備表示

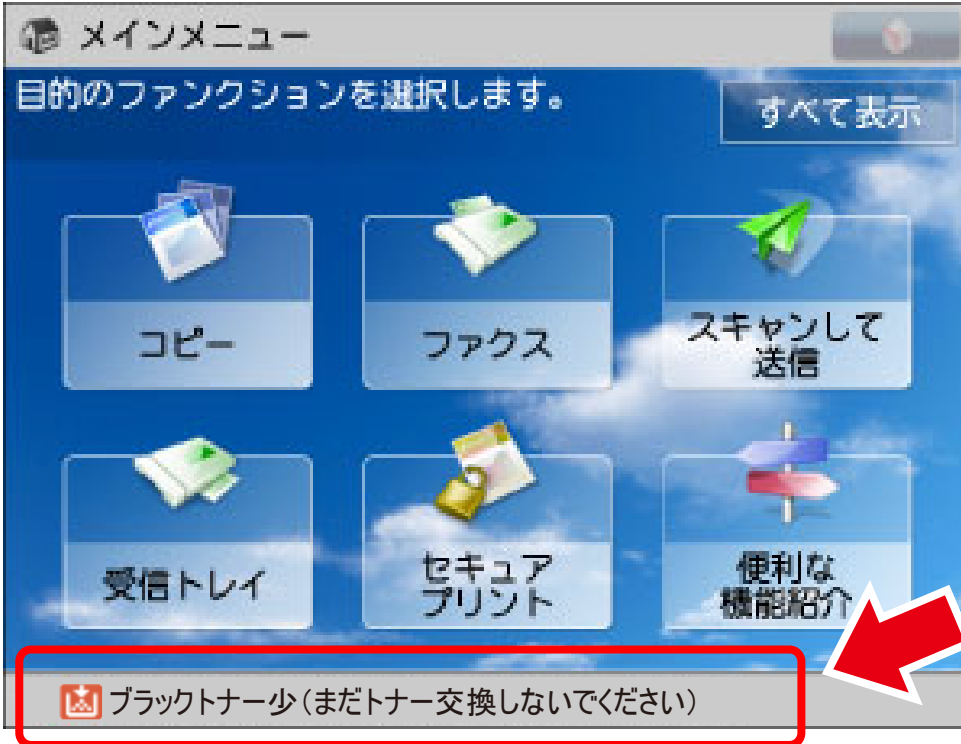

まだプリントすることはできますが、トナー残量は、総量の約10%です。(約1,000枚分) 新しいトナーを用意してください。
トナー容器の交換は、下記の交換メッセージが表示されてから行ってください。


② トナー交換表示

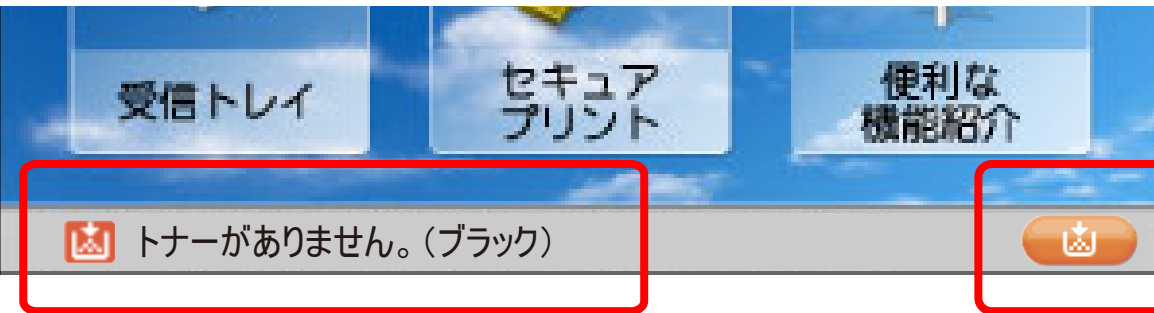


上記のメッセージが表示されたら、右下のボタンを押してください。




トナーが完全になくなると、プリントできない状態になります。
手順に従ってトナー容器を交換してください。

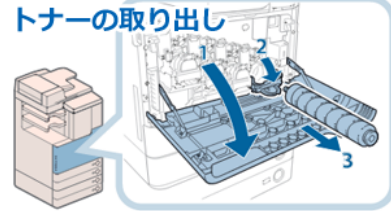


1. 本体前カバーを開く
 2. 交換するトナー容器のカバーを最後まで開く
 3. トナー容器を引き出す
- トナー容器が半分程度出てきたら、容器の下に手を添えながらまっすぐ引き出してください。

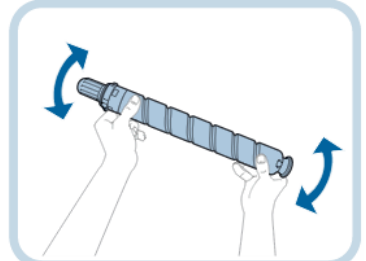


新しいトナー容器を両手で持ちながら、10回程度振る

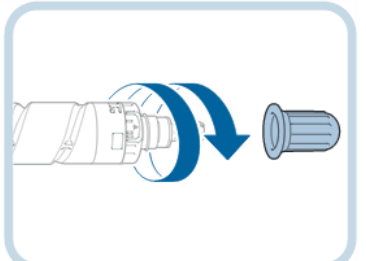

矢印の方向に回して、保護キャップを取り外します。

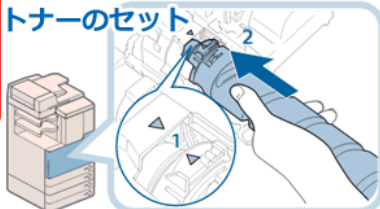

1. 新しいトナー容器の先端近くのリングに示されている矢印と本体トナー入り口に示されている矢印を、図のようにあわせる
2. 新しいトナー容器を奥まで押し込む

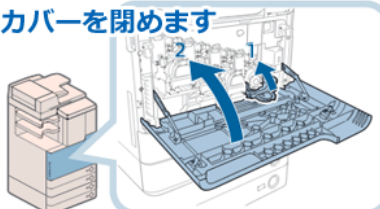

1. 交換したトナー容器のカバーを閉じる
2. 本体前カバーを閉じる